



Tuoteinformaatio

Hella Gutmann Solutions

Front Camera Levelling Aid - Volvo ASDM

HGS Product Management

Version: 1.0


FRONT CAMERA LEVELLING AID

ESITTELY

- Vaaditaan Volvon ASDM kamera- / tutkamoduulin asemointiin ennen dynaamista kalibrointia (XC90-II, XC60-II, S90-II, V90-II, V60-II, S60-III, XC40)

FRONT CAMERA LEVELLING AID

TOIMITUSSISÄLTÖ

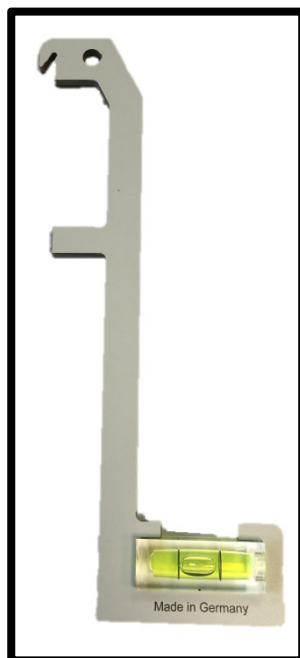


Tuotenumero

8PD 010 611-991

FRONT CAMERA LEVELLING AID

KÄYTTÖ

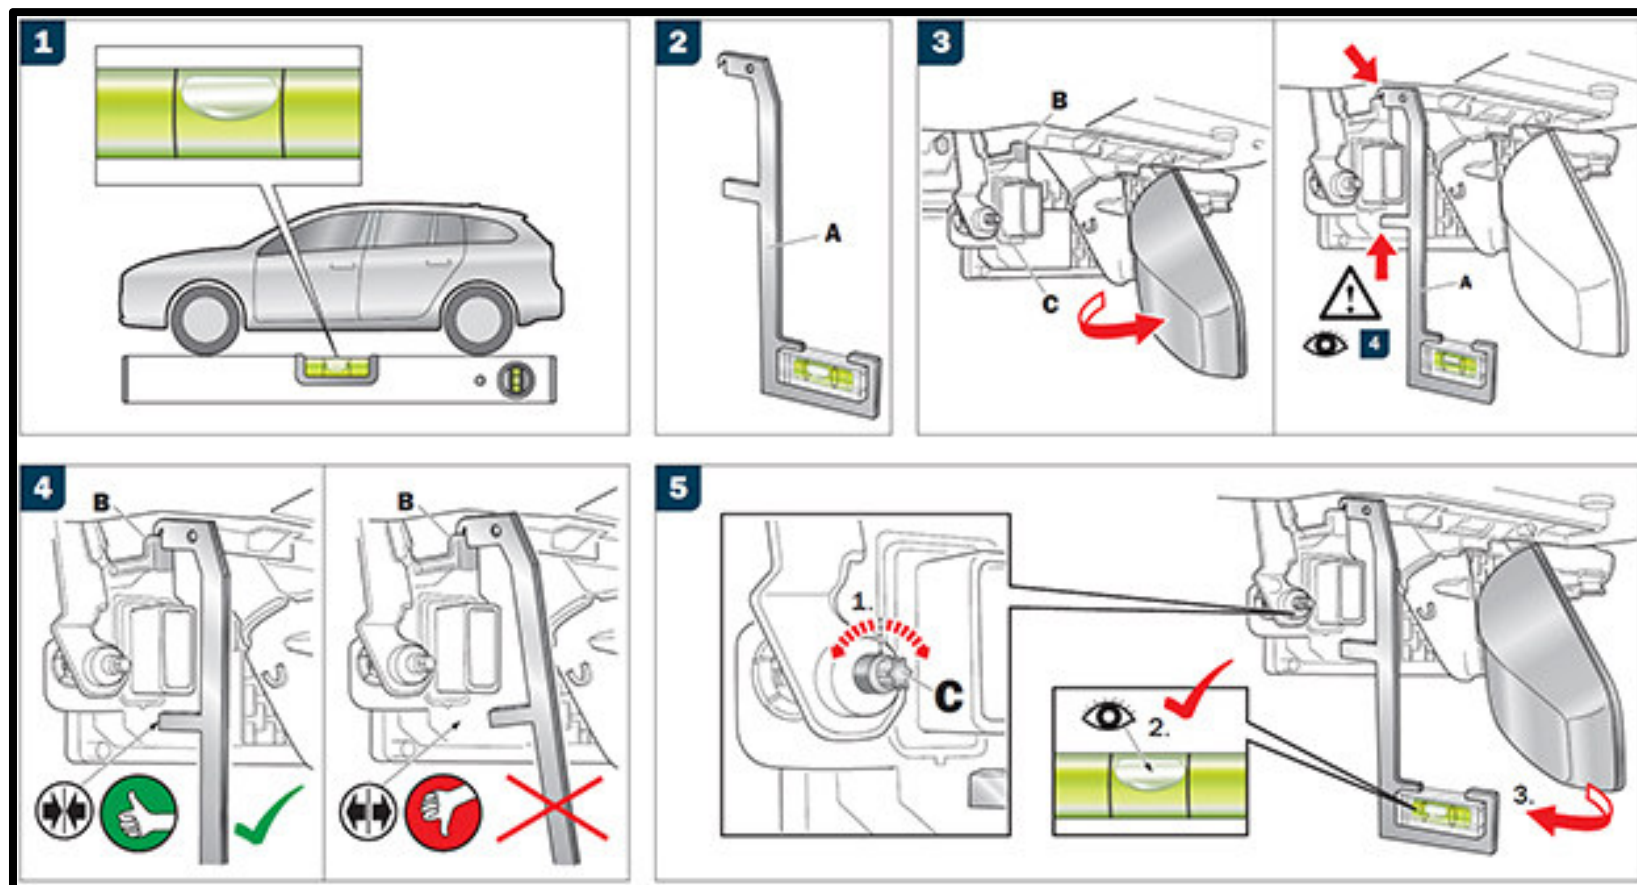

FRONT CAMERA LEVELLING AID

TEKNISET TIEDOT

Front Camera Levelling Aid	Informaatio
Pakkauksen koko	235 x 142 x 38 mm
Bruttopaino	142 g
Nettopaino	38 g
EAN	4082300764406
Tullinumero	90314990
Alkuperäismaa	DE

FRONT CAMERA LEVELLING AID

MEGA MACS OHJELMISTON PÄIVITETYT OHJEET

 Volvo XC90 D4 2.0 16V CDI

Home


Grundeinstellung / Radar und Kamera kalibrieren / ASDM Steuergerät aktive Radar- und Kameraüberwachung

Hilfetext

► Radar/Kamera teilweise/komplett demontiert.

Hinweis

Bei Fahrzeugen mit Kompassfunktion im Innenspiegel muss nach der Kalibrierfahrt die Funktion "Kompass im Innenspiegel kalibrieren" durchgeführt werden.
Vor der Kalibrierfahrt muss die Kamera laut Herstellervorgabe mit dem OEM-Positionierungswerkzeug oder einem herstellerekonformen Positionierungswerkzeug (z.B. HGS Frontcamera Levelling Aid "8PD 010 611-991") eingestellt werden.

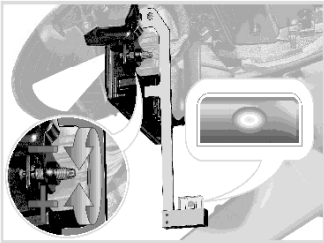

Ablauf

FRONT CAMERA LEVELLING AID

AJONEUVOT, JOISSA TYÖKALUA TARVITAAN

manufacturer 	model 	note 	
Volvo	S80 II/V70 III/XC70 III	---	ye
Volvo	XC90	Required eg. Front Camera Levelling Aid (8PD 010 611-991)	ye
Volvo	XC60	---	ye
Volvo	XC60	Required eg. Front Camera Levelling Aid (8PD 010 611-991)	ye
Volvo	V40	---	ye
Volvo	S60 II/V60	---	ye
Volvo	S90/V90	Required eg. Front Camera Levelling Aid (8PD 010 611-991)	ye
Volvo	XC40	Required eg. Front Camera Levelling Aid (8PD 010 611-991)	ye
Volvo	S60 III/V60 II	Required eg. Front Camera Levelling Aid (8PD 010 611-991)	ye